Touches d'activation d'urgence

☞ 1+3

Appuyez simultanément sur 1 et 3 pendant au moins 2 secondes pour déclencher une alarme incendie.

☞ 4+6

Appuyez simultanément sur 4 et 6 pendant au moins 2 secondes pour déclencher une alarme médicale.

☞ 7+9

Appuyez simultanément sur 7 et 9 pendant au moins 2 secondes pour déclencher une alarme agression.

Réinitialisation des détecteurs incendie

☞ ****

Entrez votre code utilisateur pour désarmer votre système, si nécessaire.

☞ *7

Appuyez sur ✳ 7.

Système Prêt
Armer:
tapez code

Votre système est désarmé et les détecteurs incendie ont été réinitialisés.

Lire le journal d'événements

☞ *3

Appuyez sur ✳ 3.

X Alarme Log
Zone X

L'afficheur LCD affiche la description de la zone.



Utilisez les touches de défilement pour afficher les détails.

☞ #

Appuyez sur # pour quitter la mémoire d'alarme.

Modification des codes utilisateurs

☞ *5

Appuyez sur ✳ 5.

Tapez vôtre code

Entrez un code utilisateur maître.

Tapez 2 digit ID

Entrez le numéro d'utilisateur à 2 chiffres. Par exemple, le numéro de l'utilisateur trois sera 03.

Tapez nouveau code 3 **

Entrez le nouveau code utilisateur.

Tapez 2 digit ID

☞ #

Une fois terminé, appuyez sur #.

ARITECH

CS-175/275/575
Système de sécurité avec clavier LCD

Guide simplifié

AB ELECTRONICS SPRL - 5310 LEUZE - 081655629

145 023 999-1

CE

Préparation à l'armement



Fermez toutes les portes et fenêtres à protéger.



Si le voyant Prêt est éteint, une zone n'est pas correctement fermée.



Utilisez les touches de défilement pour afficher les zones non fermées.



L'affichage montre les zones ouvertes.



Appuyez sur la touche d'exclusion (⍰).



Appuyez sur #.

Exclusion de zones

Le système doit être désarmé avant de pouvoir exclure une zone.



Appuyez sur *↑.



Utilisez les touches de défilement pour afficher les descriptions de zones.



Cet exemple affiche la zone 8.



Appuyez sur la touche d'exclusion (⍰) lorsque la zone est affichée.





Une fois terminé, appuyez sur #.

Armement du système en mode Partiel



Prépare le système pour l'armement tel que le montre l'illustration.



Appuyez sur la touche Partiel (◩) .



L'affichage est tel que ci-dessus.

Armement du système en mode Total



Prépare le système pour l'armement tel que le montre l'illustration.



Si nécessaire, entrez votre code utilisateur.



Appuyez sur la touche Quitter (◩). La temporisation de sortie démarre



L'affichage est tel que ci-dessus si aucune zone n'a été exclue.

Désarmement

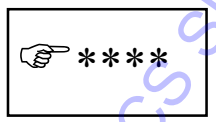

Entrez votre code utilisateur pour désarmer le système.

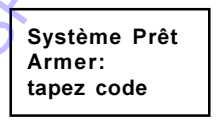

Votre système est prêt pour l'armement.

Désarmement du système en cas d'alarme



Une alarme a eu lieu dans la zone X.



Entrez votre code utilisateur pour désarmer votre système.



La dernière alarme est affichée.



Une fois terminé, appuyez sur #.



Votre système est prêt pour l'armement.

AB ELECTRONICS SPRL - 5310 LEUZE - 081655629