Guide d'utilisation rapide Advisor Advanced

Ce document décrit les fonctions de la centrale Advisor Advanced les plus couramment utilisées.
Ces informations s'appliquent aux modèles de centrales suivants : ATSx000A, ATSx500A.

Configuration du RAS

ATS1110A/ATS1115A

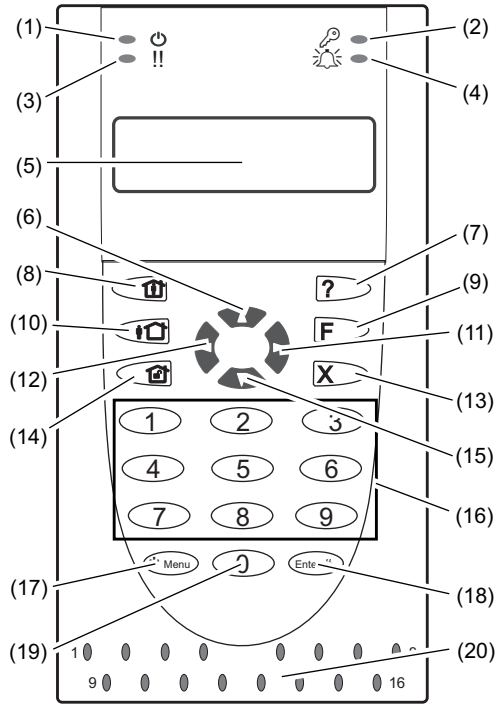

(1) LED CA principale. Voyant vert allumé : l'alimentation secteur CA présente

(2) LED d'accès. Voyant bleu clignotant : carte lue

(3) LED de défaut
- Voyant jaune fixe : défaut système
- Voyant jaune clignotant : alarme générale (EN 50131)

(4) LED d'alarme : Voyant rouge fixe : alarme active

(5) Écran LCD : permet d'afficher les messages

(6) Haut
- Parcourses menus
- Modifie une valeur
- Permet d'effectuer une suppression

(7) Aide
- Accès à l'aide
- Parcours le texte (ATS113x uniquement)

(8) Partiel
- Armament partiel de groupe(s)
- Permet de parcourir le texte (ATS111x uniquement)

(9) F Fonction
- Affiche les zones/défauts actifs
- Permet de modifier la touche de fonction
- Permet de parcourir le texte (ATS113x uniquement)

ATS1135

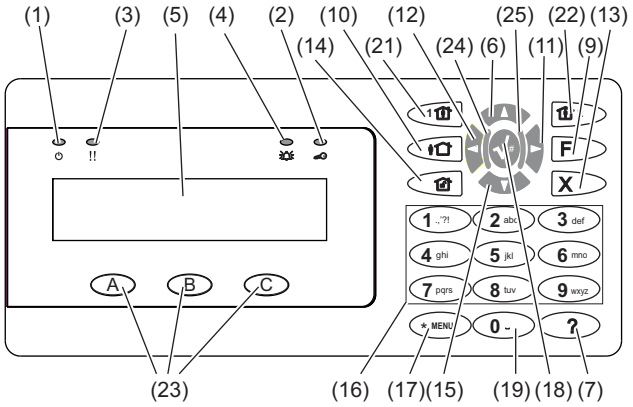

(10) Armer : armement complet de groupe(s)

(11) Droite
- Accès au menu sélectionné
- Déplace le curseur vers la droite

(12) Gauche
- Reviens au menu précédent
- Déplace le curseur vers la gauche

(13) X Effacer
- Quitte la fonction en cours d'utilisation
- Ajuste le volume du buzzer

(14) Arrêt : désarmement degroupe(s)

(15) Bas
- Permet de parcourir les menus
- Permet de modifier la valeur
- Permet d'utiliser la fonction de retour arrière

(16) 1 Touches alphanumériques : touches de 1 à 9, données alphanumériques

(17) Menu : permet d'accéder aux menus

(18) Enter
- Permet de finaliser une étape
- Permet de sélectionner une entrée

(19) 0 Touche 0 : permet de sélectionner un autre élément

(20) Voyants de groupes 1 à 16
- Allumé : groupe armé
- Eteint : groupe désarmé
- Clignotant : groupe en alarme

(21) Partiel 1 : armement partiel 1 de groupe(s)

(22) Partiel 2 : armement partiel 2 de groupe(s)

(23) A Touches de fonction programmables A, B, C

(24) LED 1 : LED 1 programmable

(25) LED 2 : LED 2 programmable

Mise en service

Pour procéder à l'armement de groupe(s) :

1. Appuyez sur le bouton d'armement
2. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ******** Saisissez votre code

Choisissez les groupes, le cas échéant

3. Le signal sonore de sortie est émis. Il peut s'agir d'un signal sonore continu ou intermittent.
4. Quittez les locaux en prenant le chemin d'entrée/sortie désigné
5. Verrouillez la porte d'entrée/de sortie

Mise en service partielle

Pour procéder à l'armement partiel des groupes :

1. Appuyez sur **Partiel 1** ou sur **Partiel 2**
2. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ******** Saisissez votre code
3. **Choisissez les groupes**, le cas échéant

Le signal sonore de sortie est émis. Il peut s'agir d'un signal sonore continu ou intermittent.

Changement de code PIN

Pour modifier votre code PIN :

1. Appuyez sur **Menu**
2. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ******** Saisissez votre ancien code
3. Accédez au menu *5 Changer PIN*
4. Créez ou saisissez un nouveau code PIN

Mise hors service

Pour procéder au désarmement de groupe(s) :

1. Accédez aux locaux en prenant le chemin d'entrée/sortie désigné

Un signal sonore intermittent d'entrée est émis.

2. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ******** Saisissez votre code
3. Appuyez sur **ARRÊT** (le cas échéant)
4. **Choisissez les groupes**, le cas échéant

Acquittement des alarmes

Toutes les alarmes doivent être acquittées.
Pour acquitter des alarmes :

1. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ******** Saisissez votre code
2. Appuyez sur **ARRÊT** (le cas échéant)
3.

`Alarmes`	`Entrée princip.`
`En attente >0<`	`En attente>0<`

Afficher les alarmes :

4. Appuyez sur ARRÊT pour réinitialiser les paramètres

RAZ ingénieur

Si une RAZ ingénieur est demandée :

`RAZ ing`	`Appeler 55555555`
`Code :23353`	`Code : 23353`

1. Contacter AB Electronics
2. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ******** Saisissez votre code
3. ******** Saisissez le code ARC et appuyez sur **Enter**

CES PRODUITS SONT DESTINÉS À DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS, QUI DOIVENT ÉGALEMENT SE CHARGER DE LEUR INSTALLATION. UTC FIRE & SECURITY NE PEUT GARANTIR QU'UNE PERSONNE OU ENTITÉ FAISANT L'ACQUISITION DE CEUX-CI, Y COMPRIS UN REVENDEUR AGRÉÉ, DISPOSE DE LA FORMATION OU DE L'EXPÉRIENCE REQUISE POUR PROCÉDER À CETTE MÊME INSTALLATION DE FAÇON APPROPRIÉE.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les garanties et la sécurité, rendez-vous à l'adresse https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ ou scannez le code QR.

Pour nous contacter :
www.abelectronics.be

Assistance clientèle :
081/65.56.29

Zones ouvertes

Vous ne pouvez pas armer un groupe si une de ses zones est ouverte (par exemple, les contacts magnétiques d'une porte ou d'une fenêtre). Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres sont correctement fermées avant d'armer le système.

Exclusion de zones ouvertes

Pour exclure des zones ouvertes lors de l'armement :

```
1>Entrée princip
          Actif
```

Appuyez sur : ↑↓: Parcourir les zones ouvertes
Enter : permet d'exclure /ré inclure
Effacer : quitter

Exclusion/Ré inclusion de zones

Pour exclure des zones ou ré inclure une zone :

1. Appuyez sur **Menu**
2. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ****√# Saisissez votre code
3. Accédez au menu *1 Options zone > 1 Exclure zones*

```
1>Entrée princip
      Ré-inclus
```

4. Appuyez sur : ↑↓: Parcourir
   Touche numérique ou **Enter** : sélection
   ↑↓, **Enter** : modifie l'état
   Effacer : quitter

Affichage du journal

Pour afficher le journal :

1. Appuyez sur **Menu**
2. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ****√# Saisissez votre code
3. Accédez au menu *3 Voir journaux*
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   1 Tout
   2 Obligatoire
   3 Facultatif
   4 Installateur
   5 Accès
   6 Transmetteur
5. Appuyez sur :
   ↑↓: Parcourir
   Enter : affiche les informations détaillées
   Effacer : quitter

```
05 juin 15:04:54
ALARM DT FOYER
```

Programmation d'un badge ou d'un code utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. Appuyez sur **Menu**
2. Utilisez votre carte ou jeton de proximité - ou - ****√# Saisissez votre code
3. Accédez aux menus *7 Utilisateurs > 0 Ajouter util*
4. Saisissez le nom d'utilisateur (7.n.4.1)
5. ****
   Saisissez le code d'utilisateur (7.n.4.2)
   Saisissez à nouveau le code PIN pour confirmer
6. Appuyez sur le bouton **Effacer** pour quitter le menu

Pour programmer une carte ou un badge :

1. Accédez au menu *7.n.4.3 Carte util*

```
Carte indéf
```

2. Appuyez sur **Enter**

```
Carte RAS 1
```

3. Passez votre carte/jeton électronique

```
Carte attrib
```

Pour assigner un groupe utilisateurs :

1. Accédez au menu *7.n.4.6 Groupe util*
   - Sélectionnez le groupe 1 pour les utilisateurs normaux
   - Sélectionnez le groupe *Superviseur* pour les responsables

Remarque : votre code ou badge ne permet pas d'armer ou de désarmer le système, à moins que vous ayez assigné l'utilisateur en question à un groupe utilisateur.

Touches de fonction

Action	Touche	☑
	A	❑
	B	❑
	C	❑
	F1 (F + 1)	❑
	F2 (F + 2)	❑
	F3 (F + 3)	❑
	F4 (F + 4)	❑

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Résolution
Impossible d'armer le groupe du système d'alarme	Un défaut est affiché sur l'écran du RAS.	Les défauts système critiques ne peuvent pas être résolus. Le service de maintenance doit intervenir.
	Le RAS affiche une zone ouverte.	Vérifiez toutes les zones sont fermées (notamment les portes et que personne d'autre ne se trouve dans le groupe).
	Des alarmes en attente s'affichent.	Saisissez le code du responsable et la touche Arrêt pour acquitter toutes les alarmes en attente.
Dispositif actif	Le détecteur ne fonctionne pas correctement.	Les dispositifs actifs peuvent être exclus afin d'armer le reste du système. Contactez le service de maintenance pour remédier au défaut de zone ouverte.
Sirènes actives Buzzer du RAS actif	Autoprotection diurne	Désarmez le système et prenez note du message affiché. Contactez ensuite le service de maintenance et indiquez-leur quel message s'affichait (par exemple, Autoprotection 3 DT Hall).
	Défaut de ligne sur le RAS	Consultez la centrale de surveillance pour vérifier si des erreurs de transmission ont été identifiées.
	Défaut de communication	Si une erreur de transmission a été signalée, contactez le service de maintenance.
	Porte coupe-feu ouverte	Une porte coupe-feu devant être constamment fermée a été ouverte. Fermez la porte et saisissez le code pour désarmer l'alarme.
LED RAS défaut allumée	Défaut secteur 220 V	Un défaut secteur est survenu sur la centrale. Remédiez au problème, prenez en compte l'alarme et contactez le service de maintenance si le défaut survient de nouveau.
Impossible de désarmer le système	Le badge ou le code ne sont pas autorisés.	Utilisez un badge programmé pour désarmer le système lorsqu'une alarme confirmée s'est déclenchée. La saisie d'un code ne permet normalement pas d'effectuer cette opération. Contactez le service de maintenance si vous pensez que votre badge ne fonctionne pas correctement.

Sélection de groupes

Pour sélectionner des groupes :

État : liste

```
0>  Tout
1 * Cabinet
```

_ Prêt à être armé
? Non prêt à être armé
x Exit time
! Alarme
* Armement
− Partiel 1
= Partiel 2
+ Sélectionné

Appuyez sur :

↑↓: Déplacer le curseur
0, Enter : sélectionne tout
Touche num. ou Enter : effectue une sélection
0, Enter: continuer

État : symbolique

```
1 2 3 4 5 6 7 8
■ [ ] ✓ x ? + +
```

✓ Prêt à être armé
? Non prêt à être armé
x Signal de sortie
🔔 Alarme
■ Armement
[Partiel 1
] Partiel 2
+ Sélectionné

Appuyez sur :

0: sélectionne tout
Touche numérique : effectue une sélection
Touche Enter : continuer

Installateur

Maintenance

Contrat