Manuel utilisateur - Guide rapide

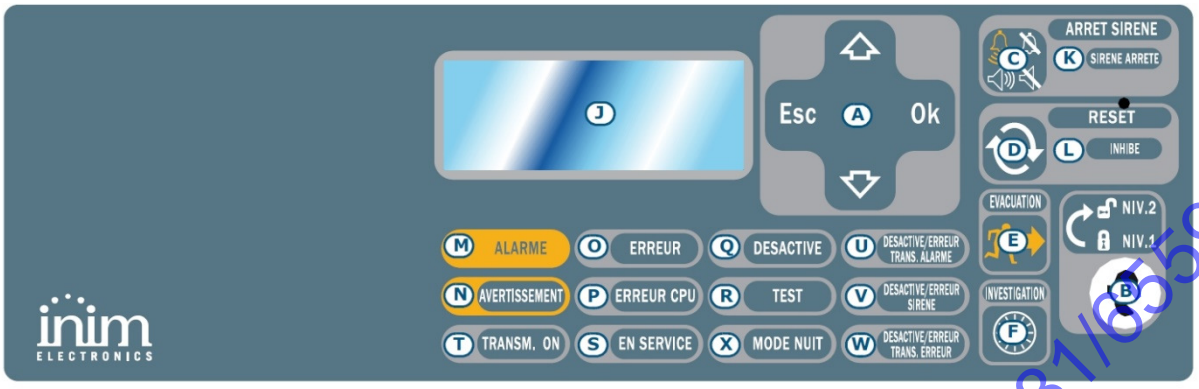

En cas d'alarme incendie:

Appuyez sur [C] et l'avertisseur interne s'arrêtera.

Demandez à une personne autorisée d'évaluer la situation.

Désactivation des dispositifs de signalisation:

Tournez l'interrupteur à clé [B] en position NIV2

Appuyez à nouveau [C] pour arrêter les dispositifs de signalisation

Réinitialisation centrale:

Réinitialiser le panneau de contrôle avec la touche [D]

En cas de message d'erreur:

Appuyez sur [C] et l'avertisseur interne s'arrêtera.

Voir quelle LED d'indication de panne est allumée. Le défaut est également affiché à l'écran.

Signalez le problème à votre installateur et corrigez le problème

AB ELECTRONICS SPRLU - 5310 LEUZE - 081/655929

Guide rapide répétiteur



En cas d'alarme incendie:

Appuyez sur [F] et l'avertisseur interne s'arrêtera.

Demandez à une personne autorisée d'évaluer la situation.

Désactivation des dispositifs de signalisation:

Tourner l'interrupteur à clé sur la position NIV2

Appuyez sur [C] pour arrêter les dispositifs de signalisation

Réinitialisation centrale:

Réinitialiser le panneau de commande avec la touche [D]

En cas de message d'erreur:

Appuyez sur [F] et l'avertisseur interne s'arrêtera.

Voir quelle LED d'indication de panne est allumée. Le défaut est également affiché à l'écran

Signalez le problème à votre installateur et corrigez le problème.

AB ELECTRONICS SPRLU - 5310 LEUZE - 081/655929