Manuel utilisateur Advisor Advanced Pro

Table des matières

Avertissements sur le produit et clauses de non-responsabilité 2
Advisor Advanced Pro 2
Coordonnées 2
Description 3
Navigation sur l’écran 4
Actions 4
Menu 5
Aide à la navigation 6
Connexion à l’application 7
Connexion à la centrale 9
Menu 10
Groupes 10
Zones 12
Test de marche 13
Événements 15
Domotique 16
Contrôle de porte 18
PIRcams 19
Gestion des utilisateurs 21
Emplacements de géolocalisation 24
Paramètres d’application 25
Paramètres de mot de passe 25
Licence 25
Paramètres du journal des événements 26
Paramètres de la centrale 27
Centrale 27
Connexion 27
Notifications UltraSync 27
Paramètres de géolocalisation 29
Centrale 32
Ajouter une nouvelle centrale 32
Configuration de la centrale 33
Glossaire 35

Avertissements sur le produit et clauses de non-responsabilité

CES PRODUITS SONT DESTINÉS À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS. CARRIER FIRE & SECURITY NE PEUT EN AUCUN CAS GARANTIR QUE LES PERSONNES OU ENTITÉS QUI ACHÈTENT SES PRODUITS, Y COMPRIS TOUT « REVENDEUR AUTORISÉ » OU « REVENDEUR AGRÉÉ », SONT HABILITÉS À INSTALLER DE MANIÈRE APPROPRIÉE TOUT PRODUIT DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET LIÉS À LA SÉCURITÉ.

Pour connaître les clauses de non-responsabilité ainsi que les consignes de sécurité de nos produits, veuillez consulter https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ ou scanner le code QR.

Advisor Advanced Pro

Version 1.4.x

Micrologiciel de la centrale Advisor Advanced compatible :

- ATSx000A : 21.21.109 ou plus récent
- ATSx500A : MR1.0 ou plus récent

Remarque : des fonctionnalités logicielles particulières ne sont disponibles que pour les centrales dotées de versions de firmware plus récentes.

Les solutions de sécurité électronique et de protection contre les incendies innovantes de Carrier Fire & Security participent à la protection des individus, des biens, des collectivités et des infrastructures.

Déclaration de confidentialité

Veuillez noter que ce système ne fonctionne pas correctement sans informations personnelles. Lesdites données demeurent toutefois sur votre appareil, et Carrier Fire & Security n’y a pas directement accès. Il vous incombe donc d’en assurer la protection.

Coordonnées

firesecurityproducts.com ou www.aritech.com

Copyright © 2022 Carrier. Tous droits réservés. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Description

L’application Mobile Advisor Advanced Pro vous permet de surveiller et de contrôler votre système de sécurité Advisor Advanced via les canaux TCP/IP, Safetel ou UltraSync à l’aide d’un smartphone fonctionnant sous Android ou iOS.

Remarque : Lorsque vous exécutez l’application pour la première fois, il vous est demandé de créer une nouvelle centrale. Reportez-vous à la section « Ajouter une nouvelle centrale », en page 32, pour obtenir des informations supplémentaires.

Reportez-vous à la section « Menu » en page 5 pour connaître les fonctions disponibles.

Reportez-vous à la section « Navigation sur l’écran » en page 4 pour en savoir plus concernant la navigation sur l’écran de l’application.

Navigation sur l’écran

Actions

Effectuez les actions suivantes lorsque vous utilisez l’application :

- Appui court : ouvre un élément.
- Appuyez et maintenez enfoncée, ou appuyez sur l’icône Configurer : configure un élément (si disponible).
- Appuyez sur l’icône Menu : ouvrez le menu. Consultez la section « Menu » en page 5.
- Glissement vers le haut ou vers le bas : fait défiler les listes et les écrans de grande taille.
- Glissement vers la droite ou vers la gauche : bascule entre les fonctions du programme

Utilisez les gestes suivants lorsque vous travaillez avec la carte de géolocalisation :

- Pression et maintien enfoncé : définit le nouvel emplacement de la centrale lors de la configuration du géolocalisation.
- Défilement : déplace la carte.
- Pincement ou écartement des doigts : effectue un zoom avant ou arrière sur la carte.
- Rotation : fait pivoter la carte.

Menu

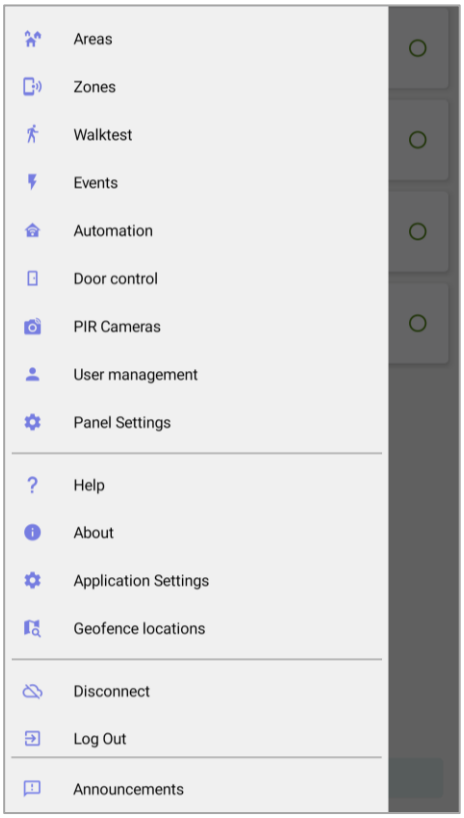

Appuyer pour accéder aux éléments suivants :

- Groupes : cet écran vous permet de vérifier l'état de votre installation et, par exemple, de l'armer ou de le désarmer. Reportez-vous à la section « Groupes » en page 10.
- Zones : cet écran affiche l'état des zones et vous permet de les exclure et d'annuler leur exclusion. Reportez-vous à la section « Zones » en page 12.

  Remarque : cette fonctionnalité est disponible dans la version MR4.1 ou supérieure du firmware de la centrale.
- Test de marche : permet d'effectuer un test de marche. Reportez-vous à la section « Test de marche » en page 13.

  Remarque : cette fonctionnalité est disponible dans la version MR4.1 ou supérieure du firmware de la centrale.
- Événements : cet écran affiche les événements du système de sécurité. Reportez-vous à la section « Événements » en page 15.
- Domotique : cet écran permet de contrôler les équipements domotiques. Reportez-vous à la section « Domotique » en page 16.
- Contrôle de porte : permet de contrôler les portes définies dans la centrale. Consultez la section « Contrôle de porte » en page 18.
- PIRCam : cet écran affiche et contrôle les détecteurs PIRCam sans fil. Reportez-vous à la section « PIRcams » en page 19.
- Gestion des utilisateurs : permet de gérer les utilisateurs de la centrale (ajout, modification, suppression). Consultez la section « Gestion des utilisateurs » en page 21.
- Paramètres de la centrale : permet de configurer la centrale. Consultez la section « Paramètres de la centrale », en page 27.
- Aide : aide en ligne.
- À propos : les informations de l'application.
- Paramètres d'application : Reportez-vous à la section « Paramètres d'application » en page 25.
- Emplacements de géolocalisation : affiche vos informations géographiques. Consultez la section « Emplacements de géolocalisation » en page 24.

- Déconnecter : déconnexion de la centrale. Vous devez vous déconnecter avant de vous connecter à une autre centrale.
- Se déloguer : déconnexion de la centrale active et sortie de l’application. **Remarque :** l’option est uniquement disponible si le mot de passe est activé. Reportez-vous au menu « Paramètres de mot de passe > Mot de passe requis » en page 25 pour plus de détails.
- Annonces : L'écran affiche des informations importantes des développeurs de l'application.

Aide à la navigation

Appuyez sur Accueil pour accéder à la page de démarrage.

Appuyez sur Navigation sur l’écran pour revenir à cette page.

Appuyez sur Glossaire pour accéder au glossaire. Reportez-vous à la section « Glossaire » en page 35.

Connexion à l’application

Lors de sa première exécution, l’application vous demande de créer un mot de passe.

Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères, dont des lettres et des chiffres.

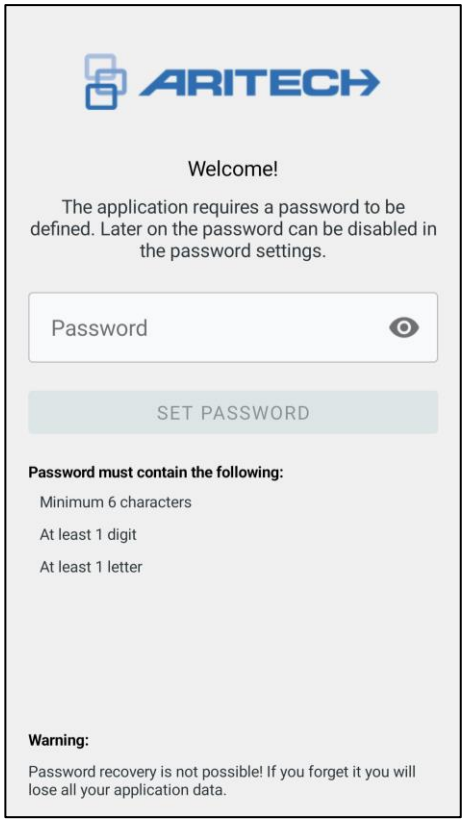

Si les paramètres de l’application l’exigent, chaque fois que vous ouvrez celle-ci, vous devez vous authentifier à l’aide de ce mot de passe.

L’authentification par mot de passe peut être désactivée dans « Paramètres de mot de passe > Mot de passe requis » en page 25.

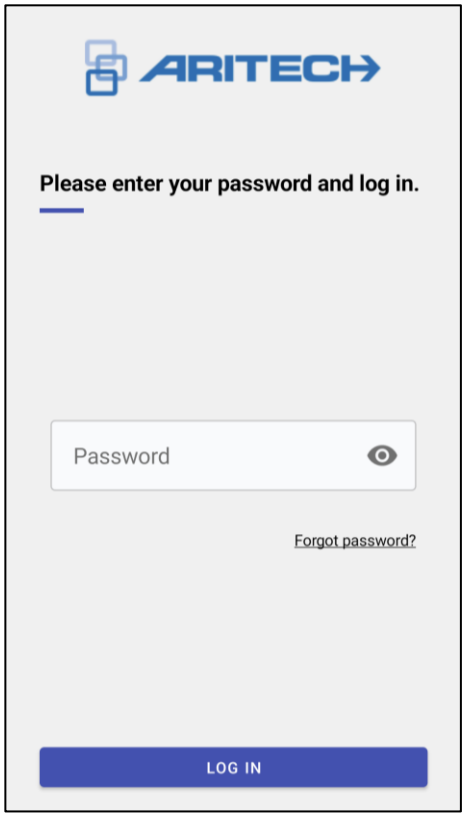

Si vous avez perdu votre mot de passe, appuyez sur Mot de passe oublié.

Attention : Cela effacera les données de l'application. La configuration entière sera perdue définitivement.

Il vous sera demandé de créer le nouveau mot de passe après la réinitialisation.

Après avoir accepté de réinitialiser les données de l'application, vous serez redirigé vers l'écran de création du mot de passe.

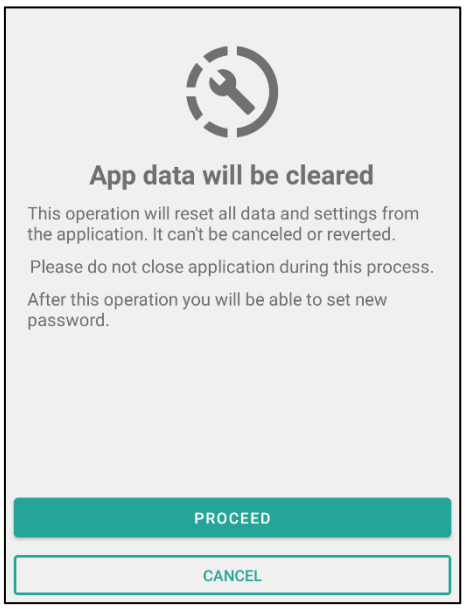

Connexion à la centrale

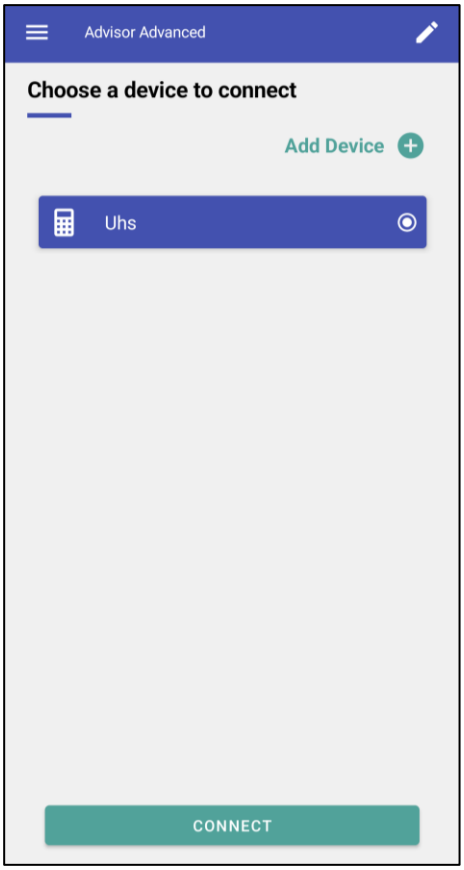

Sélectionnez une centrale de configuration Advisor Advanced pour vous connecter.

Appuyez sur Connexion pour vous connecter à la centrale.

Vous êtes invité à saisir votre code PIN. Consultez la section « Code PIN » ci-dessous.

Pour modifier ou supprimer la centrale sélectionnée, appuyez sur l'icône Modifier . Si aucune centrale n'est configurée, vous accéderez à un nouvel assistant de centrale. Reportez-vous à la section « Ajouter une nouvelle centrale », en page 32, pour obtenir plus de détails.

Appuyez sur Ajouter un dispositif pour créer une nouvelle centrale.

Remarque : lorsque vous exécutez l'application pour la première fois, il vous est demandé de créer une nouvelle centrale de commande. Reportez-vous à la section « Ajouter une nouvelle centrale », en page 32, pour obtenir des informations supplémentaires.

Si la connexion réussit, vous êtes redirigé vers la section Groupes. Reportez-vous à la section « Groupes » en page 10.

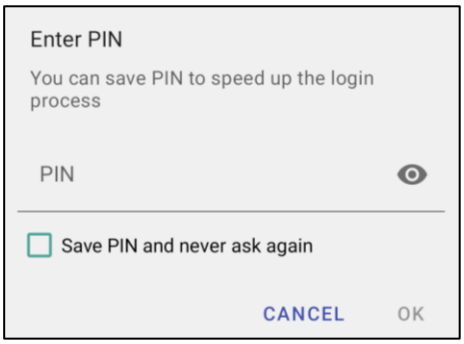

Code PIN

Entrez le code PIN de l'utilisateur de la centrale. Il s'agit du même code PIN que celui utilisé pour au clavier du système d'alarme.

Si l'option « Enregistrer le code PIN et ne jamais le redemander à nouveau » est activée, le PIN de l'utilisateur sera enregistré dans l'application.

Menu

Les pages suivantes décrivent les entrées du menu de l’application.

Groupes

Cet écran vous permet de vérifier l’état de votre installation et, par exemple, de l’armer ou de le désarmer.

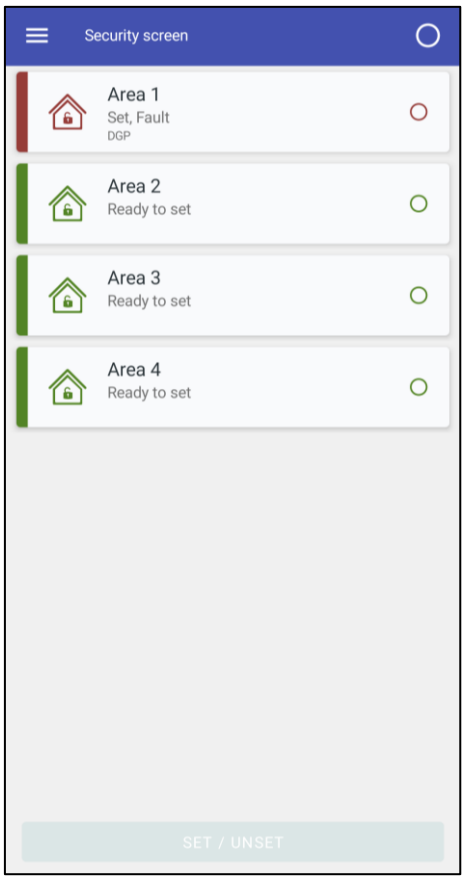

État du groupe

Attention : les états de groupe sont mis à jour uniquement lorsque le système est en ligne et connecté.

Voici la liste des différents états de groupe.

- Prêt à armer : le groupe est désarmé et tous les groupes affichent un état normal.
- Armé : le groupe est armé.
- Armement… : la temporisation de sortie est déclenchée. Quittez le groupe.
- Alarme : le groupe affiche l’état d’alarme
- Non prêt à être armé : des zones actives ont été détectées dans le groupe.
- Zone en alarme, désarmez : la temporisation d’entrée est déclenchée. Désarmez le groupe.

Commandes

Touchez une zone pour la sélectionner ou la désélectionner, ou choisissez Sélectionner tout ○.

Saisissez ensuite ARMER / DÉSARMER pour exécuter une des commandes ci-dessous.

Les commandes suivantes sont disponibles en fonction de l’état du groupe.

- Armer : arme le groupe.
- Armer partiel 1 : applique l’armement partiel 1 au groupe.
- Armer partiel 2 : applique l’armement partiel 2 au groupe.
- Désarmer : désarme le groupe.
- Armement forcé : arme le groupe en excluant temporairement les zones en défaut ou ouvertes.
- Confirmation et désarmement : confirme l’alarme et désarme le groupe.

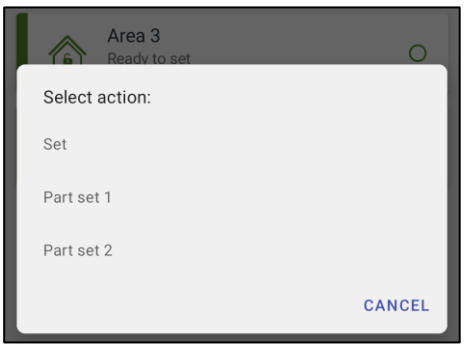

Zones

Remarque : cette fonctionnalité est disponible dans la version MR4.1 ou supérieure du firmware de la centrale.

Cet écran affiche l'état des zones et vous permet de les exclure et d'annuler leur exclusion.

Touchez Filtrer pour filtrer les zones par état.

Touchez Trier pour trier les zones par état ou par numéro.

Touchez une zone pour la sélectionner ou la désélectionner, ou choisissez Sélectionner tout.

Saisissez ensuite EXCLURE / REINCLURE pour exclure ou réinclure les zones sélectionnées.

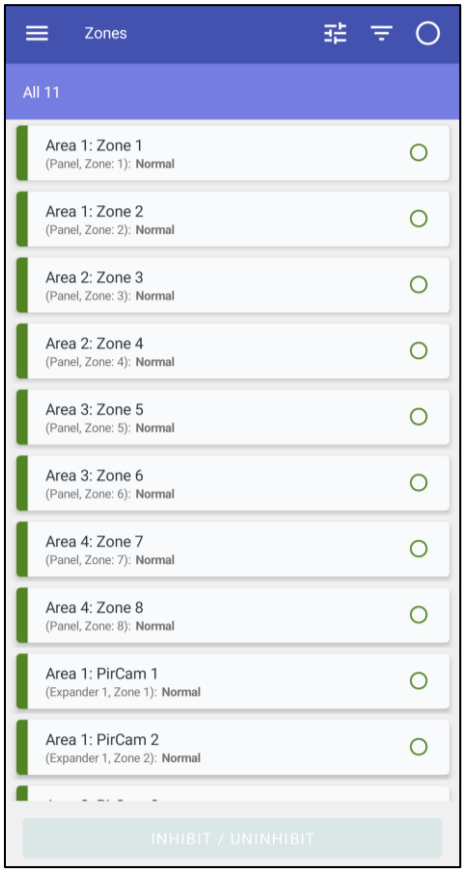

État de la zone

Les zones peuvent être associées aux état suivants, indiqués par le texte et la couleur ad hoc :

- Normale (vert) : la zone n'est PAS ouverte si désarmée. Par exemple, issue de secours fermée.
- Armée (violet) : la zone est armée dans des conditions normales.
- Activée (bleu) : la zone est ouverte groupe désarmé. Par exemple, issue de secours ouverte.
- Alarme (rouge) : la zone est ouverte groupe armé.
- Autoprotection (rouge) : la zone est ouverte ou en court-circuit. Il est possible qu'une personne ait tenté de saboter le dispositif de sécurité.
- Exclue (gris) : la zone est programmée pour ne pas indiquer l'état normal ou actif. Elle est alors exclue du système pour une période donnée. Toutefois, l'autoprotection demeure active.
- Isolée (noir) : la zone est programmée pour ne pas indiquer l'état normal ou actif. Elle est alors définitivement exclue du système.
- Masquée ou défaut (jaune) : le détecteur est masqué ou défaillant.
- Shuntée (orange) : zone inhibée pendant une période spécifique.

Test de marche

Cette fonction vous permet d'effectuer un test de marche en vérifiant toutes les zones qui sont affectées aux groupes sélectionnés.

Remarque : cette fonctionnalité est disponible dans la version MR4.1 ou supérieure du firmware de la centrale.

Liste des groupes

Remarque : Seules les zones dont l'état est Prêt à armer peuvent être sélectionnées pour le test de marche.

Touchez une zone pour la sélectionner ou la désélectionner, ou choisissez Sélectionner tout ○.

Touchez ensuite DÉMARRER LE TEST DE MARCHE.

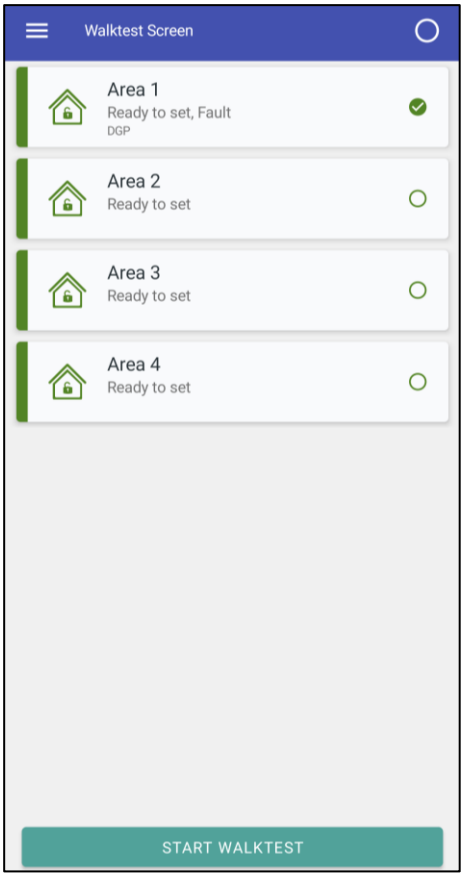

Test de marche

Pendant le test de marche, la liste des zones est divisée en plusieurs groupes :

- Éléments non testés (partie supérieure)
- Éléments testés (partie inférieure)

Le processus se termine lorsque toutes les zones sont testées ou que l'utilisateur l'arrête en appuyant sur le bouton FIN TEST DE MARCHE.

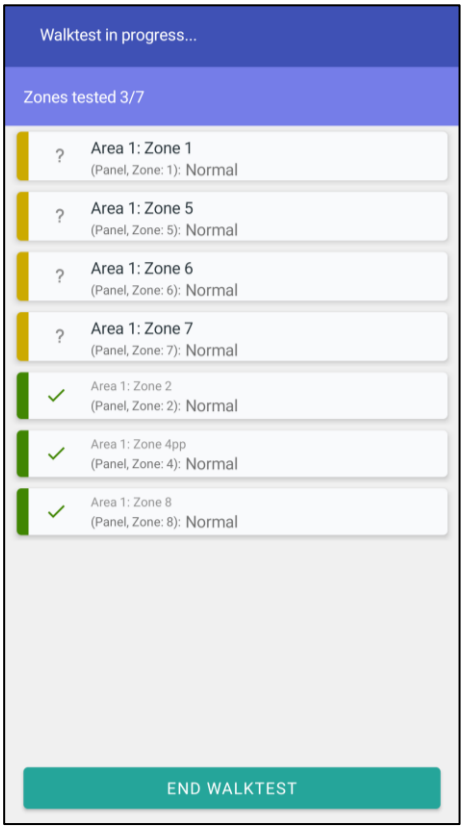

Rapport de test de marche

Une fois le test de marche terminé, un rapport du test de marche s'affiche. Ce rapport contient l'heure et la liste des zones testées et non testées avec l’heure de test relative de chaque zone testée.

Appuyez sur Filtrer / Trier pour trier la liste par heure ou par numéro de zone.

Appuyez sur Exporter pour exporter le rapport sous forme de fichier HTML, en utilisant le mécanisme standard de partage de fichiers d'Android ou d'iOS.

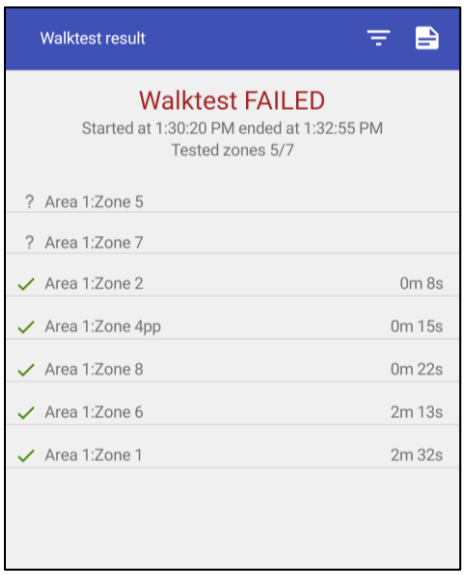

Événements

Cet écran du journal des événements vous permet de charger et consulter les événements de la centrale.

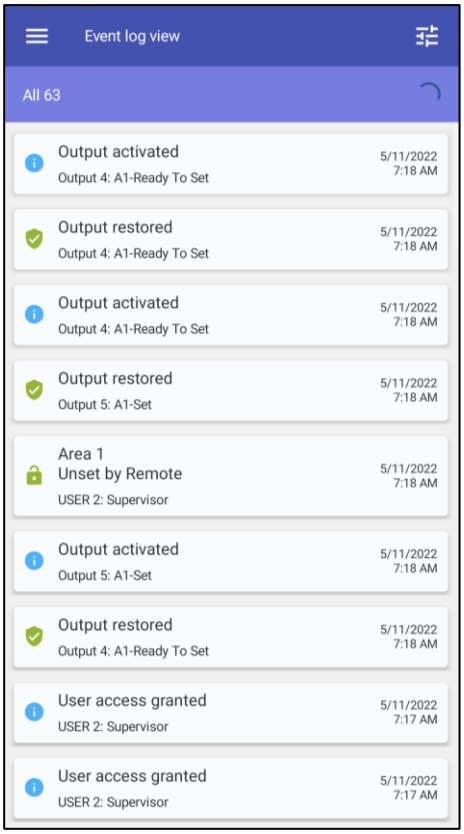

Les événements sont classés par date (du plus récent au plus ancien).

Appuyez sur l'icône Filtre pour filtrer les événements par type. Les types d'événements suivants sont disponibles :

- Tous
- Alarme
- Image
- Armement/désarmement partiel
- Désarmement
- Accès
- Défaut
- Restauration
- Info
- Autre

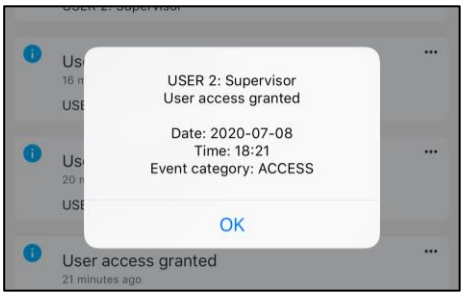

Appuyez sur un événement pour afficher plus d'informations.

Si une image s'affiche, appuyez sur l'événement correspondant pour la télécharger et l'afficher sur votre smartphone.

Image

Pour enregistrer l'image sur votre smartphone, appuyez sur l'image : un message d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur « Oui » pour l'enregistrer dans le dossier de téléchargement du téléphone.

Consultez également « PIRcams > Image » en page 20.

Domotique

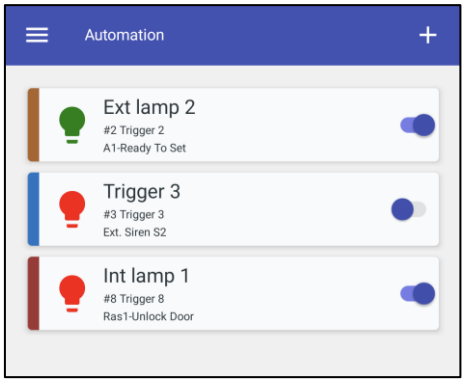

Vous permet de contrôler les périphériques externes.

Remarque : les appareils doivent être configurés et programmés dans la centrale. La commande est activée via plusieurs déclencheurs. Contactez votre installateur pour configurer la centrale et ses sorties en conséquence.

L'état du périphérique est indiqué par la couleur de l'icône du bouton d'alimentation :

- Rouge ( ) : le périphérique est inactif
- Vert ( ) : le périphérique est actif
- Gris ( ) : L'utilisateur n'a pas le droit d'accéder au périphérique

Le commutateur indique l'état de déclencheur correspondant.

Note : Le point d'exclamation sur l'état du périphérique indique que l'état est inconnu en raison d'une erreur (par exemple, une erreur de communication).

Appuyer sur la description d'un déclencheur pour l'éditer ou le supprimer.

Appuyez sur le commutateur d'un périphérique configuré pour faire basculer son état.

Appuyer sur + pour ajouter et configurer un déclencheur.

Configuration

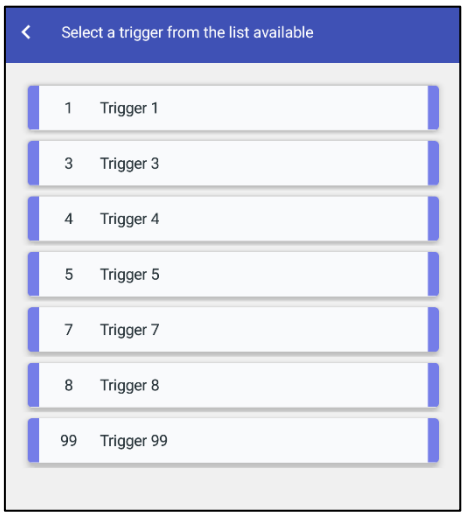

Pour ajouter un périphérique, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez un déclencheur dans la liste des déclencheurs disponibles.

2. Décrivez le dispositif en utilisant le champ Nom de la fonction.
3. Choisissez une couleur pour le bouton de commande du périphérique.
4. Choisissez une sortie de la centrale dans la liste.
5. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

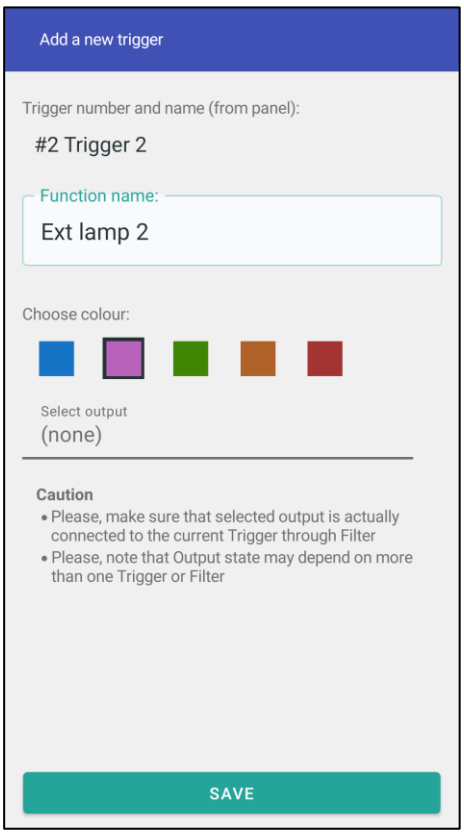

Contrôle de porte

Cette fonction permet de contrôler les portes définies dans la centrale.

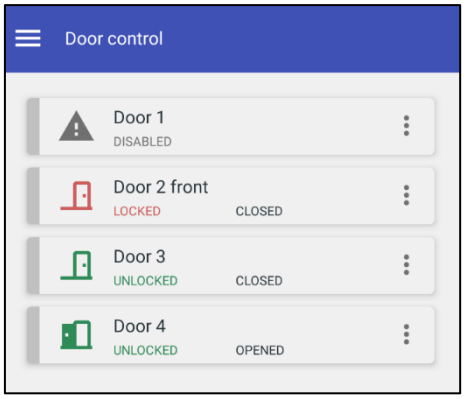

La liste contient les portes affectées à un groupe auquel vous avez accès.

Remarque : les types de portes suivants sont pris en charge :

- Portes standard (contrôlées par la centrale)
- Portes intelligentes (contrôlées par un contrôleur de portes ATS125x)

Les portes intelligentes contrôlées par le contrôleur de portes CDC4(-EN) ne sont pas prises en charge.

État de la porte

Remarque : les états de porte sont mis à jour uniquement lorsque le système est en ligne et connecté.

Voici la liste des différents états de porte :

- Verrouillée – Fermée : la porte est verrouillée et sa zone associée indique que la porte est fermée.
- Verrouillée – Ouverte : la porte est verrouillée et ouverte. Cela est peut-être dû à une ouverture forcée.
- Déverrouillée – Fermée : la porte est déverrouillée et fermée. Le verrou électromagnétique permet de l'ouvrir.
- Déverrouillée – Ouverte : la porte est déverrouillée et ouverte.
- Désactivée : aucune opération n'est réalisable, sauf l'activation de la porte.

Commandes

Sélectionnez une porte pour afficher la liste des commandes disponibles. Cette liste dépend de l'état actuel de la porte.

Les commandes suivantes peuvent être disponibles :

- Déverrouiller : déverrouille la porte jusqu'à ce que la commande Verrouiller soit exécutée.
- Verrouiller : verrouille la porte.
- Ouvrir (durée standard) : déverrouille la porte sélectionnée pendant la durée configurée dans la centrale.
- Ouvrir (durée personnalisée) : déverrouille la porte pendant une durée personnalisée. Une fois cette commande choisie, l'utilisateur est invité à spécifier la durée (de 1 à 255 secondes).
- Désactiver : passe la porte à l'état Désactivé.
- Activer : annule l'état Désactivé de la porte.

PIRcams

Remarque : Les PIRcams doivent être installés et configurés dans le système Advisor Advanced par un installateur qualifié avant de pouvoir être utilisées depuis l'application mobile.

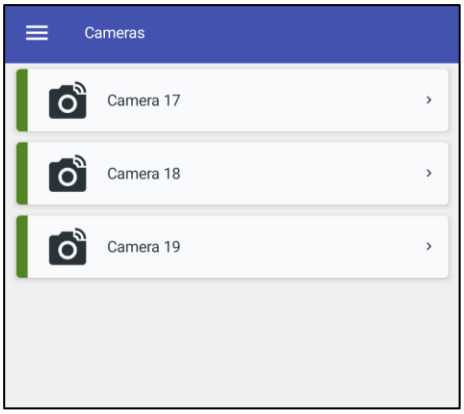

L'écran des PIRcams vous permet de prendre une photo à l'aide d'un des PIRcams disponibles, d'afficher cette image et de la télécharger.

Appuyez sur le PIRcams souhaité pour le sélectionner.

Le PIRcam sélectionné est affiché avec la liste des images prises par ce PIRcam et stocké dans l'extension de la caméra sans fil.

Ensuite, appuyez sur l'icône Image pour prendre une autre photo.

Appuyez sur l'image souhaitée pour la télécharger et l'afficher sur votre smartphone.

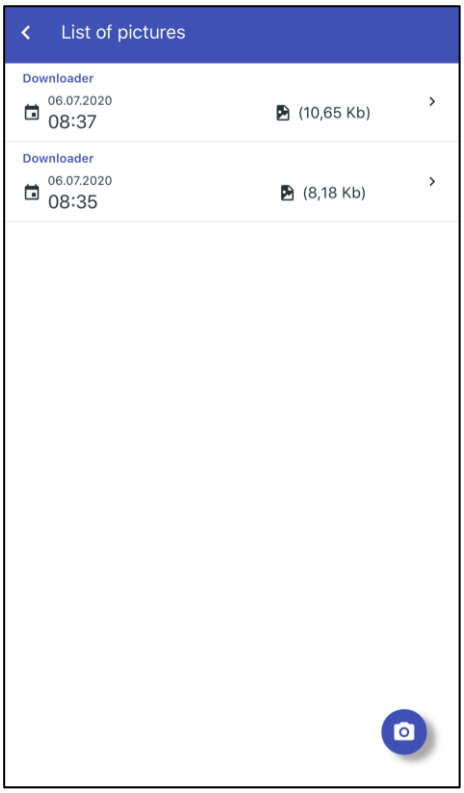

Image

Pour enregistrer l’image sur votre smartphone, appuyez sur l’image : un message d’enregistrement s’affiche. Appuyez sur Enregistrer pour l’enregistrer dans le dossier de téléchargement du téléphone.



Gestion des utilisateurs

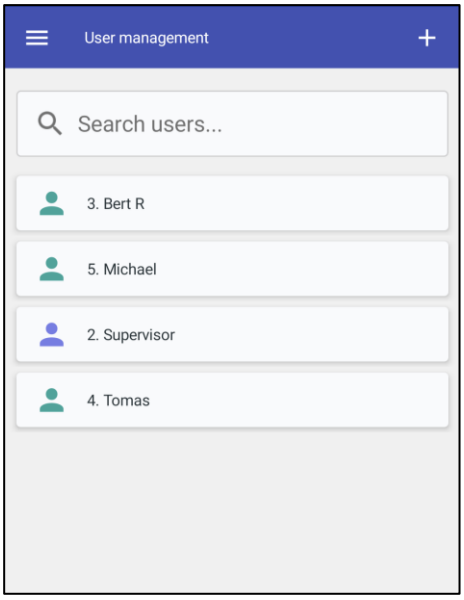

Cette fonctionnalité permet de gérer les utilisateurs de la centrale (ajout, modification, suppression).

Remarque : elle est disponible dans la version MR4.7 ou supérieure du firmware de la centrale.

La gestion des utilisateurs n'est disponible que pour le superviseur configuré dans la centrale, à la position 2.

Remarque : l'option de configuration de supervision doit être définie sur Oui dans le menu Installateur. Consultez le *manuel de programmation et d'installation de la centrale ATSx500A Advisor Advanced* pour obtenir des informations supplémentaires.

Liste des utilisateurs

Cette liste contient tous les utilisateurs définis dans la centrale (à l'exception du programme d'installation). Le programme d'installation Utilisateur n'est pas visible dans la liste, et toute modification de cet utilisateur n'est pas possible.

L'utilisateur actuel (Superviseur) est le premier de la liste. Les autres utilisateurs sont classés par ordre alphabétique.

Commandes

Les commandes suivantes sont disponibles :

- Appuyez sur + pour ajouter un nouvel utilisateur. Cela permet d'ouvrir la fenêtre des détails du nouvel utilisateur.
- Commencez à écrire le nom d'utilisateur dans le champ Rechercher un utilisateur pour filtrer la liste.
- Appuyez sur une vignette utilisateur pour afficher la fenêtre des détails.

Détails de l’utilisateur

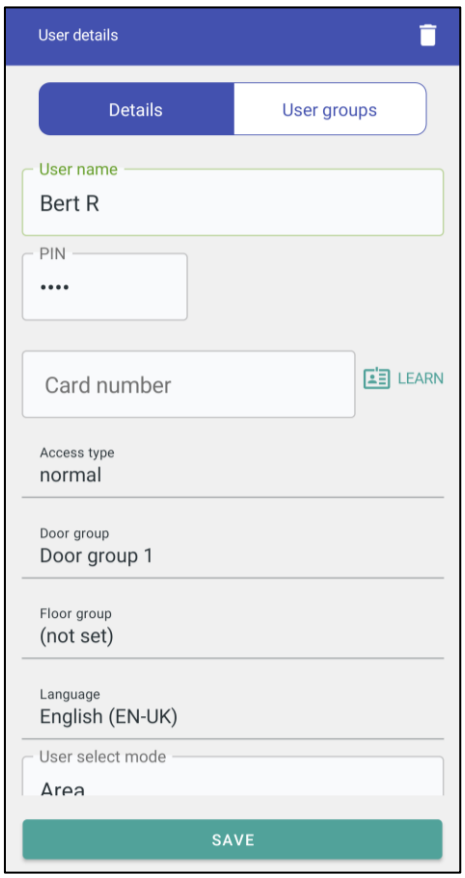

Remarque : les détails de l’utilisateur actuellement connecté (Superviseur) ne contiennent que 2 champs, le nom et le code PIN.

Cette fenêtre contient deux onglets :

- Détails
- Groupes d’utilisateurs ; consultez la section « Groupes d’utilisateurs », en page 23

Un utilisateur peut avoir les propriétés suivantes :

- Nom
- Langue
- Code PIN
- Numéro de carte ; consultez la section « Enregistrer une carte », en page 23
- Type d’accès
- Profil de portes
- Profil d’étages

Consultez le *manuel de gestion ATSx500A Advisor Advanced* pour obtenir de plus amples détails.

Appuyez sur l'icône Supprimer pour supprimer un utilisateur. Le superviseur ne peut pas être supprimé.

Groupes d’utilisateurs

Dans le deuxième onglet, sélectionnez au moins un groupe d’utilisateurs pour l’utilisateur sélectionné.

Remarque : le nom d’utilisateur, le code PIN, le type d’accès et au moins un groupe d’utilisateurs attribué sont requis.

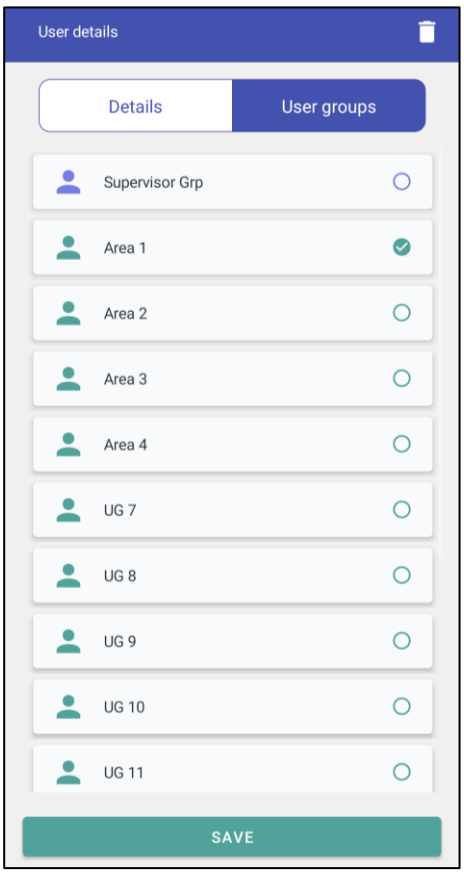

Enregistrer une carte

La fonctionnalité d’enregistrement de carte permet d’activer le mode ad hoc sur la centrale. Associez la carte au lecteur de carte, de sorte que le numéro de carte soit défini selon l’utilisateur sélectionné.

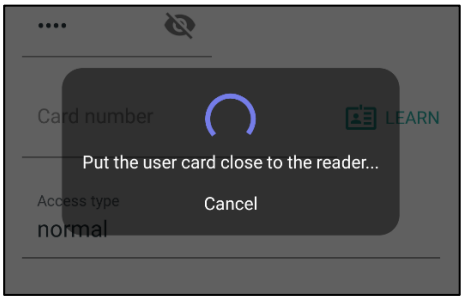

Emplacements de géolocalisation

La fonctionnalité de géolocalisation vous permet de configurer des fonctions domotiques qui s'activent automatiquement lorsque vous approchez ou quittez les locaux. Par exemple, le système peut désactiver la climatisation lorsque vous partez et désarmer le système lorsque vous rentrez chez vous.

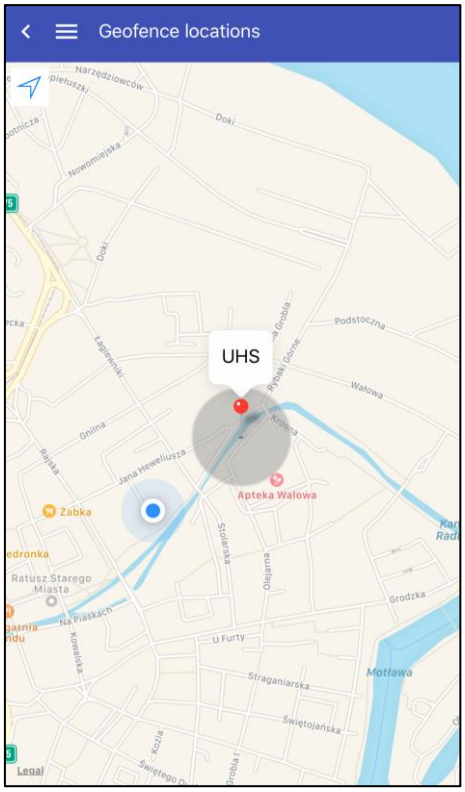

Le géolocalisation est configuré séparément pour chaque centrale.

Remarques

- La domotique est activée via plusieurs déclencheurs. Contactez votre installateur pour configurer la centrale et ses sorties en conséquence. Consultez la section « Domotique » en page 16 pour obtenir des détails.
- Les services de localisation de votre appareil mobile doivent être actifs pour que le géolocalisation fonctionne correctement.

Attention : l'opération peut échouer si la précision GPS de l'appareil est faible. Le géolocalisation peut ne pas être détecté si les services de localisation sont suspendus pour préserver la batterie.

Vous devez configurer les paramètres suivants :

- L'emplacement de la centrale
- Le rayon de la zone de géolocalisation autour de la centrale

Vous pouvez également configurer les éléments suivants :

- Les conditions d'entrée
- L'élément déclencheur d'entrée et les notifications push
- Les conditions de sortie
- L'élément déclencheur de sortie et les notifications push

Rendez-vous dans « Paramètres d'application > Paramètres de géolocalisation » en page 29 pour configurer la fonctionnalité.

Paramètres d’application

Les paramètres vous permettent de configurer votre application.

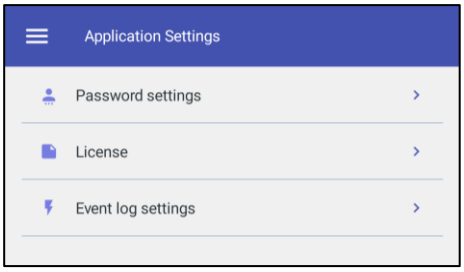

Paramètres de mot de passe

Ce menu vous permet d’activer ou de désactiver l’authentification par mot de passe et de modifier le mot de passe que vous avez créé lors de la première exécution de l’application.

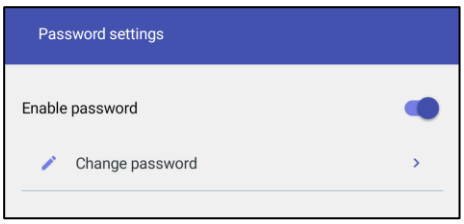

Mot de passe requis

Active ou désactive l’authentification par mot de passe pour l’application. Reportez-vous à la section « Connexion à l’application », en page 7, pour obtenir des informations supplémentaires.

Changer le mot de passe

Pour changer le mot de passe de l’application, saisissez d’abord votre ancien mot de passe, puis entrez et répétez le nouveau mot de passe. Appuyez ensuite sur Enregistrer.

Consultez également la section « Connexion à l’application » (en page 7).

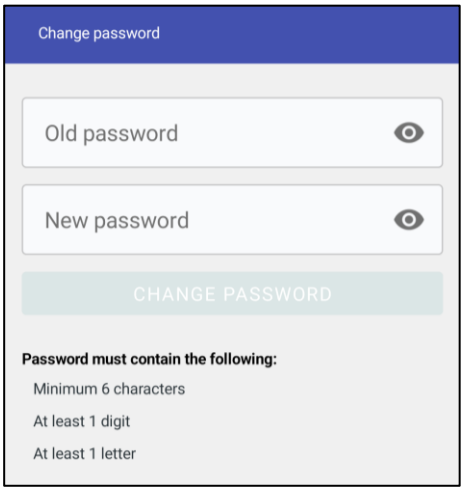

Licence

Affiche le contrat de licence d’utilisateur final UltraSync (CLUF).
Remarque : Cette option est uniquement disponible lorsque l’application est connectée à la centrale via la communication UltraSync.

Paramètres du journal des événements

Cette option permet de choisir une représentation du temps dans le journal des événements :

- Relative. Par exemple : « Il y a 5 minutes ».
- Absolue. Par exemple : « 13/05/2022 14 h 03 »

Paramètres de la centrale

Les paramètres vous permettent de configurer votre centrale.

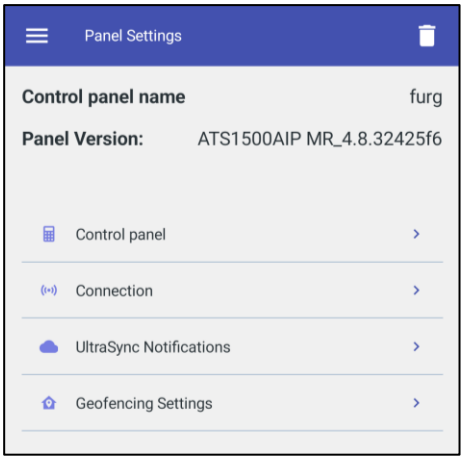

Centrale

Configuration de la centrale. Reportez-vous à la section « Configuration de la centrale », en page 33, pour obtenir des informations supplémentaires.

Connexion

Garder la connexion active (min) : définit le temps de connexion en cas d'inactivité. Après cette période, la centrale sera automatiquement déconnectée.

La valeur par défaut est 5 min.

Notifications UltraSync

Configuration des notifications push du smartphone.

Les événements peuvent être envoyés par notification push vers les appareils mobiles de 16 utilisateurs maximum.

Remarques

- Cette option est uniquement disponible lorsque l'application est connectée à la centrale via la communication UltraSync.
- Dans les appareils iOS connectés à des centrales dotées de la version 4.4 ou ultérieure du micrologiciel, la notification d'alarme correspond au son de sirène.
- Une notification push ne peut être reçue que si le téléphone est allumé au moment de l'envoi de la notification. Il n'existe pas de mise en mémoire tampon pour les notifications. L'application mobile doit être lancée pour recevoir les notifications push.

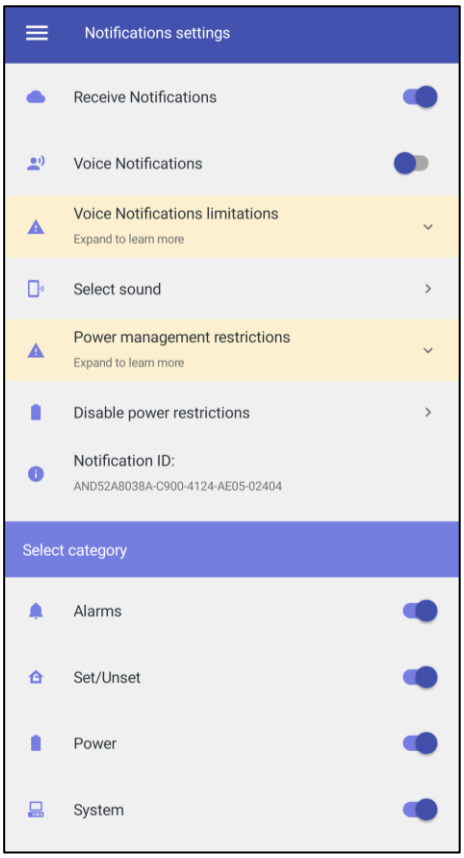

Recevoir des notifications

Activer les notifications pour votre smartphone.

Remarque : vous ne pouvez pas activer les notifications si la limite d'utilisateurs est atteinte. Modifiez la liste des utilisateurs pour notification dans la centrale. Reportez-vous au *manuel de gestion ATSx500A Advisor Advanced* ou contactez l'installateur.

Notifications vocales

Permet d'activer l'annonce vocale des notifications UltraSync reçues.

Remarque : cette fonctionnalité est uniquement disponible sous Android et pour la version MR4.2 ou supérieure du firmware.

La fonctionnalité de synthèse vocale doit être activée sur le téléphone Android.

La fonction de notification vocale est uniquement active lorsque l'application Advisor Advanced Pro est active ou s'exécute en arrière-plan. Si l'application est fermée, la notification vocale ne fonctionnera pas.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Choisissez la langue appropriée dans la centrale Advisor Advanced. Pour ce faire, contactez votre superviseur système.
2. Accédez au menu Paramètres du téléphone Android.
3. Ouvrez le groupe de paramètres ou le menu de gestion Général.
4. Accédez au menu des langues.
5. Touchez Synthèse vocale.
6. Sélectionnez l'un des moteurs disponibles (par exemple, Samsung ou Google). Touchez son icône de paramètres.
7. Touchez Installer les données vocales.
8. Choisissez la langue appropriée et touchez l'icône Télécharger.

Sélectionner un son

Sélectionnez un son d'annonce de notification.

Remarque : cette option est uniquement disponible dans la version Android 8 et supérieure.

Désactiver les restrictions d'alimentation

Cette option permet de désactiver l'optimisation de la batterie. Cela est nécessaire pour exécuter l'application en arrière-plan.

ID de notification

Affiche l'identifiant unique de notification push.

Sélectionner une catégorie

Sélectionnez une catégorie d'événements envoyés à votre smartphone par notification push. Les catégories disponibles sont les suivantes :

- Alarmes : Alarmes en cours, Panique, Brouillage RF, Autoprotections, Test, Technique
- Armer/désarmer : Armement, Désarmement, Armement partiel, Exclusion
- Alimentation : Défaut batterie, Batterie faible, Défaut secteur, Défaut d'alimentation
- Système : RAZ ingénieur, Service, Programmation locale, Événements RFU, Test CS automatique, Isolation
- Vidéo : Mémoire d'image pleine, Image supprimée, Image capturée
- Défauts : Liaison Ethernet, Communication, Fusible, Défauts d'alimentation, défauts internes et restaurations
- Accès : Accès autorisé, Accès refusé

Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.

Paramètres de géolocalisation

Les paramètres de géolocalisation vous permettent de configurer la fonctionnalité ad hoc. Consultez également la section « Emplacements de géolocalisation » en page 24 pour plus de détails.

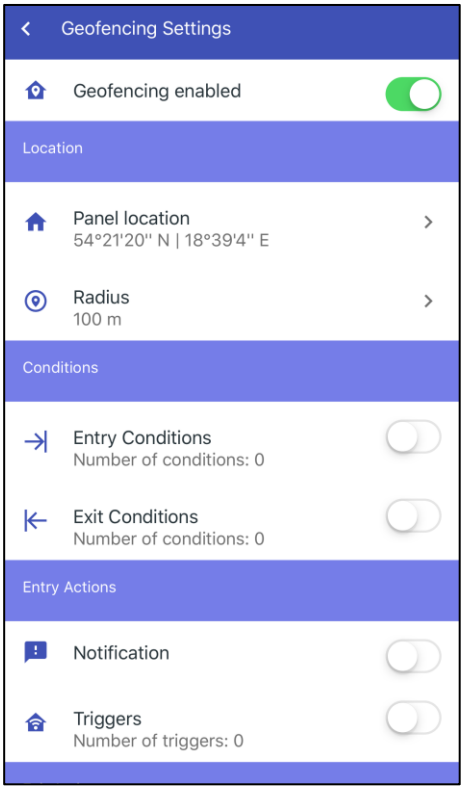

Emplacement de la centrale

Définissez l'emplacement de la centrale. Il s'agira du centre de votre zone de géolocalisation.

Par défaut, votre emplacement actuel est choisi. Pour le modifier, choisissez un emplacement sur la carte, puis maintenez-le enfoncé pour le définir. Sinon, appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher un emplacement via texte.

Appuyez sur l'icône Centrer pour centrer la carte sur votre position actuelle.

Après avoir défini l'emplacement de la centrale, vous êtes invité à définir le rayon de la zone de géolocalisation.

Rayon

Choisissez le rayon de votre zone de géolocalisation.

Remarque : un rayon plus grand garantit une précision plus élevée.

Conditions d’entrée

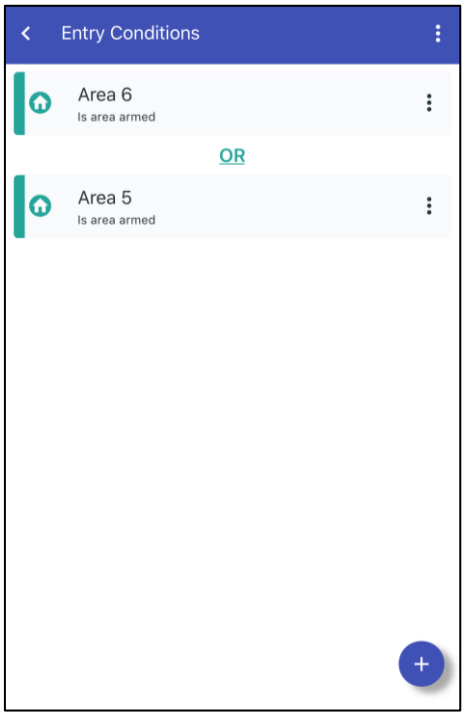

Vous pouvez définir une équation logique comprenant des conditions ainsi que des opérateurs logiques ET et OU. Si cette équation est vraie, les actions d’entrée s’exécuteront lorsque vous entrerez dans la zone de géolocalisation.

Remarque : si la condition n’est pas définie ou désactivée, les actions d’entrée s’exécutent sans condition.

Chaque condition peut correspondre à l’état armé ou désarmé d’un groupe sélectionné, ou de toutes les groupes.

Pour créer une équation, procédez comme suit :

1. Appuyez sur Ajouter pour ajouter une condition.
2. Appuyez au centre de l’écran pour ajouter une condition de groupe.
3. Sélectionnez un groupe ou appuyez sur SÉLECTIONNER TOUTES LES GROUPES.
4. Sélectionnez une des conditions suivantes :

   - Groupe armé

   - Groupe désarmé

Répétez la procédure pour ajouter plus de conditions. Appuyez sur l’icône ET ou OU pour ajouter un opérateur. Appuyez sur Supprimer pour supprimer la condition sélectionnée.

Conditions de sortie

Si cette équation est vraie, les actions de sortie s’exécuteront lorsque vous quitterez la zone de géolocalisation.

Configurez les conditions de sortie de la même manière que les conditions d’entrée. Consultez la section « Conditions d’entrée » ci-dessus pour obtenir des détails.

Actions d’entrée : Notification

Vous pouvez activer ou désactiver la notification push que vous recevez lorsque vous entrez dans la zone de géolocalisation. Une fois que vous l’avez activée, vous êtes invité à entrer un nouveau texte de notification ou à modifier le texte existant. Lorsque vous activez la notification pour la première fois, un texte par défaut est généré.

Actions d’entrée : Déclencheur

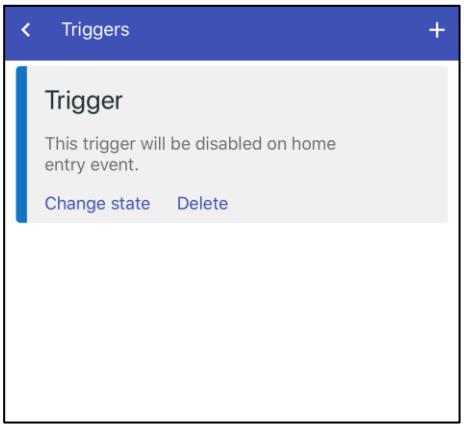

Vous pouvez attribuer des déclencheurs liés à votre entrée dans la zone de géolocalisation. Ces déclencheurs doivent être configurés dans « Domotique », en page 16.

Appuyez sur la liste vide ou sur l’icône Ajouter + pour ajouter un déclencheur. Sélectionnez un déclencheur existant à allouer.

Appuyez sur Modifier l’état pour passer sur l’état de déclenchement requis.

Appuyez sur Supprimer pour supprimer le déclencheur sélectionné de la liste des déclencheurs alloués.

Actions de sortie : Notification

Configurez la notification push de sortie de la même manière que celle décrite dans la section « Actions d’entrée : Notification » en page 30.

Actions de sortie : Déclencheur

Allouez des déclencheurs de sortie de la même manière que celle décrite dans la section « Actions d’entrée : Déclencheur » ci-dessus.

Attention : Il n’est pas recommandé d’utiliser les actions d’entrée et de sortie de géolocalisation pour armer ou désarmer le système automatiquement.

Centrale

Configurer les centrales Advisor Advanced.

Ajouter une nouvelle centrale

Il vous est demandé de configurer une nouvelle centrale :

- Lors de la première exécution de l'application.
- Après avoir supprimé l'unique centrale configurée.
- Après avoir appuyé sur Configurer la centrale suivante dans l'écran de connexion. Reportez-vous à la section « Connexion à la centrale » en page 9.

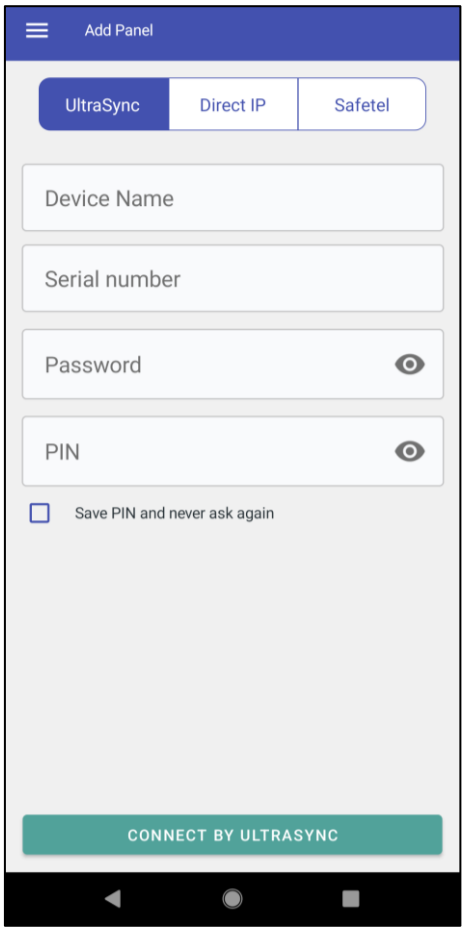

Nom du dispositif

Permet d'attribuer un identifiant unique au dispositif.

Sélectionner le canal de communication

Les paramètres requis varient en fonction du canal de communication utilisé :

- UltraSync : cloud sécurisé UltraSync. Consultez « Paramètres UltraSync » en page 33.
- IP direct : connexion directe via Ethernet. Consultez « Paramètres IP direct » en page 33.
- Safetel : connexion au serveur Safetel. Consultez « Paramètres Safetel » en page 33.

Code PIN

Entrez le code PIN de l'utilisateur de la centrale. Il s'agit du même code PIN que celui utilisé au clavier du système d'alarme.

Si l'option « Enregistrer le code PIN et ne jamais le redemander à nouveau » est activée, le PIN de l'utilisateur sera enregistré dans l'application.

Attention : si le code PIN est stocké dans l'application, tous les utilisateurs de votre appareil pourront contrôler votre système de sécurité sans autorisation supplémentaire.

Appuyez sur Connexion pour enregistrer la centrale et la connecter. Si la connexion est réussie, l'écran Groupes s'affiche. Reportez-vous à la section « Groupes » en page 10.

Paramètres UltraSync

UltraSync est une solution de cloud sécurisée reliant des dispositifs d'alarme à une application distante via un portail Web géré par un service d'assistance dédié.

- Numéro de série : entrez le numéro de série de la centrale qui identifie la centrale dans le cloud UltraSync.
- Mot de passe : entrez le mot de passe du cloud UltraSync.

  Remarque : Le mot de passe du cloud UltraSync doit avoir 8 chiffres.

Paramètres IP direct

- Nom DNS ou adresse IP de la centrale : entrez l'adresse de la centrale. Contactez votre installateur pour en savoir plus.
- Numéro de port TCP : entrez le numéro de port TCP. Contactez votre installateur pour en savoir plus.

  Le numéro de port par défaut pour la communication avec la centrale Advisor Advanced est 32000.
- Clé de cryptage : entrez la clé de cryptage à 24 chiffres fournie par l'installateur ou le superviseur du système.

Paramètres Safetel

Safetel est une communication AddSecure opérée via le module TDA7500 GPRS.

Contactez AddSecure pour connaître les paramètres de connexion et définir les options ci-dessous.

- Nom du serveur AddSecure : entrez l'adresse du serveur Safetel. Contactez votre installateur pour en savoir plus.
- Connexion AddSecure : entrez votre identifiant Safetel.
- Mot de passe du serveur AddSecure : entrez votre mot de passe Safetel.
- Identifiant de la centrale AddSecure : entrez l'identifiant de centrale dans le serveur Safetel.
- Clé de cryptage : entrez la clé de cryptage à 24 chiffres fournie par l'installateur ou le superviseur du système.

Configuration de la centrale

Pour configurer la centrale actuelle, allez dans Paramètres > Centrale de commande. Reportez-vous à la section « Ajouter une nouvelle centrale » en page 32.

- Nom de la centrale : donnez un identifiant unique à la centrale.
- Centrale par défaut : si elle réglée par défaut, cette centrale sera sélectionnée dans l'écran de connexion. Reportez-vous à la section « Connexion à la centrale » en page 9.

- Paramètres de connexion : les paramètres de connexion de la centrale dépendent du canal de communication utilisé. Reportez-vous à la section « Ajouter une nouvelle centrale » en page 32 pour plus d’informations sur les paramètres de la centrale.
- Code PIN : entrez le code PIN de l’utilisateur de la centrale. Il s’agit du même code PIN que celui utilisé pour se connecter au clavier du système d’alarme.
- Mémoriser le code PIN : si activé, le code PIN de l’utilisateur sera stocké dans l’application.

Attention : si le code PIN est stocké dans l’application, tous les utilisateurs de votre appareil pourront contrôler votre système de sécurité sans autorisation supplémentaire.

Appuyez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres ou sur Annuler pour quitter.

Glossaire

Actif. Reportez-vous à la section Normale / Active / Autoprotection / Exclue / Isolée / Shuntée / Anti-masquage.

Alarme incendie. Alarme déclenchée par des détecteurs de fumée ou d'incendie.

Alarme. État d'un système de sécurité lorsqu'un dispositif connecté à une zone est activé et lorsque la condition du groupe est telle que cette activation doit être signalée. Par exemple, un verrou de porte a été cassé, déclenchant la sirène.

Alarme intempestive. Alarme déclenchée par un dispositif de sécurité, comme un détecteur IRP ou un contact de porte, et indiquant un accès non autorisé. Peut aussi être appelée alarme d'intrusion.

Armé. Condition d'un groupe entraînant le déclenchement d'une alarme si l'une de ses zones est activée. Un groupe (ou un site) n'est armé que lorsqu'il est inoccupé. Certaines zones (comme les coffres-forts) peuvent être armées de façon continue.

Armement partiel. Condition d'une partie d'un groupe permettant de déclencher une alarme si certaines zones sont activées. Un groupe (ou un site) est armé partiellement lorsqu'il est partiellement inoccupé (par exemple, l'extérieur d'une maison peut être armé partiellement, alors que l'intérieur est désarmé).

Autoprotection. Lorsqu'une zone, un clavier, la centrale, un DGP ou un câblage est altéré ou accidentellement endommagé. La fonction d'autoprotection d'Advisor Advanced active un signal en cas de sabotage. De telles alarmes sont appelées « autoprotections de zone ».

Centrale de réception. Société contrôlant le déclenchement d'alarmes dans un système de sécurité. La centrale de réception est éloignée des locaux/du groupe qu'elle contrôle.

Centrale. Dispositif électronique qui recueille toutes les données relatives aux zones d'un site. Ce module génère des signaux d'alarme en se basant sur la programmation et l'état des groupes. Si nécessaire, les alarmes et autres événements peuvent être transmis à la centrale de réception.

Code PIN. Numéro constitué de 4 à 10 chiffres et attribué à un utilisateur, ou sélectionné par celui-ci. Vous devez entrer un code PIN sur le clavier Advisor avant d'exécuter la plupart des options Advisor Advanced. Dans la configuration d'Advisor Advanced, le code PIN est associé à un numéro d'utilisateur qui identifie le détenteur du code PIN auprès du système.

Contact de porte. Contact magnétique utilisé pour détecter si une porte ou une fenêtre est ouverte.

Déclencheur. Les déclencheurs sont des variables système pouvant être utilisées dans des filtres de conditions pour contrôler les sorties à distance. 7 indicateurs sont attribués à chaque déclencheur. Ils peuvent chacun être armés ou désarmés. Ces indicateurs peuvent être contrôlés de plusieurs façons : planning, SMS, télécommande, logiciel PC.

Désarmé. La condition d'un groupe lorsque celui-ci est occupé et qu'aucune alarme ne se déclenche.

Exclusion. Reportez-vous à la section Normale / Active / Autoprotection / Exclue / Isolée / Shuntée / Anti-masquage.

Groupe. Section de locaux définie par des conditions de sécurité spécifiques. Le système Advisor Advanced permet de diviser tout local en différents groupes présentant des exigences de sécurité différentes. Chaque groupe possède ses propres zones. Chaque groupe est identifié par un numéro et un nom. Par exemple, Groupe 1 Bureau, Groupe 2 Atelier, Groupe 3 Salle de conférence, etc.

Installateur. L'entreprise ou la personne qui installe et met en service l'équipement de sécurité.

Normale / Active / Autoprotection / Exclue / Isolée / Shuntée / Anti-masquage. Permet de décrire la condition d'une zone.

- Normale : la zone n'est PAS activée. Par exemple, issue de secours fermée.

- Active : la zone est activée. Par exemple, issue de secours ouverte.

- Autoprotection : La zone est ouverte ou court-circuitée. Il est possible qu'une personne ait tenté de saboter le dispositif de sécurité.

- Exclue : la zone est programmée pour ne pas indiquer l'état normal ou actif. Elle est alors exclue du système pour une période donnée. Toutefois, l'autoprotection demeure active.

- Isolée : la zone est programmée pour ne pas indiquer l'état normal ou actif. Elle est alors définitivement exclue du système.

- Shuntée : zone inhibée pendant une période spécifique.

- Anti-masquage : le détecteur est masqué.

PIRCam sans fil. Détecteur IRP sans fil avec un appareil photo numérique intégré, qui peut prendre des photos et les envoyer à la centrale lorsque des zones spécifiques deviennent actives.

RAS. Il s'agit d'un dispositif servant de centrale utilisateur, proposant des options de sécurité pour les groupes ou points d'accès (portes). Le RAS peut se présenter sous la forme d'une console (RAS LCD utilisé pour programmer la centrale de commande, effectuer des opérations utilisateurs, afficher des alarmes, etc.) ou tout autre dispositif pouvant être utilisé pour exécuter des fonctions de sécurité, telles que l'armement/le désarmement, l'ouverture de portes, etc.

Test de marche. Un test effectué par un utilisateur ou un installateur. Pour que le test se révèle fructueux, l'utilisateur ou l'installateur doit se déplacer devant des détecteurs afin de les activer. Cela a pour but de tester le bon fonctionnement du système de sécurité.

Utilisateur. Toute personne utilisant le système Advisor Advanced. Les utilisateurs sont identifiés par le système Advisor Advanced à l'aide d'un numéro unique, associé à leur code PIN ou à leur carte.

Zone. Signal électrique envoyé par un module de sécurité (détecteur IRP, contact de porte) au système Advisor Advanced. Chaque dispositif est identifié par un numéro et un nom de zone. Par exemple, 14. Holdup Bouton Réception, Issue de secours 6.